COPIA DI UN CODICE 260-400 MHZ (non omologato UE)

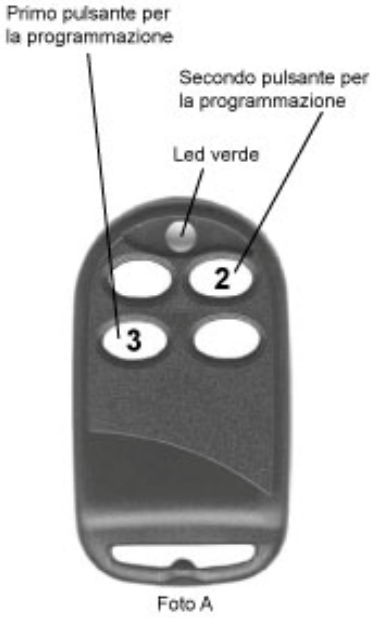

Foto A

Per apprendere un codice da un altro radiocamodo compatibile procedere nel seguente modo (leggere con attenzione la successione prima di procedere, per non uscire dai tempi indicati, altrimenti riprendere dal punto 1:

1 - Premere in successione i pulsanti **3** e **2** mantenendoli entrambi premuti. Il led verde inizia a lampeggiare. (foto A)

2 - Attendere che il led verde inizi a lampeggiare più velocemente (questo avviene circa 10 secondi dopo), dopodiché rilasciare entrambi i pulsanti

A questo punto il led verde rimane acceso per **5 secondi, è il tempo limite** per procedere alla programmazione.

3 - Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando BANDY -CD4 scelto per la copia, può essere indifferentemente 1, 2, 3, 4.

4 - Premere e mantenere premuto il numero pulsante del radiocomando **X** compatibile di cui si vuole copiare il codice ed avvicinare i due radiocomandi come indicato nelle foto B e C.

5 - Il led verde del radiocomando BANDY-CD4 al contatto preciso tra la sua
parte sensibile e l'antenna del radiocomando **X** compatibile, inizia a trillare irregolarmente, ha quindi inizio l'apprendimento.

6 - Attendere fino a quando il led verde del radiocomando BANDY-CD4 inizia a lampeggiare lentamente e rilasciare entrambi i pulsanti.

Se l'operazione non va a buon fine e il led verde non trilla velocemente ad indicare l'inizio della copia le motivazioni possono essere:

- Batteria scarica nel radiocomando originale — anche se il radiocomando apre regolarmente il cancello, per fare la copia è necessario che il segnale in uscita sia alla massima potenza, procedere quindi alla sostituzione della batteria e riprovare.
- La posizione tenuta durante la copia non è ottimale—le foto indicano una posizione standard, ma questa può dipendere dalla posizione dell'antenna trasmittente sul circuito del radiocomando originale. Durante la copia se il led non inizia il trillo irregolare, fare scorrere il radiocomando originale sul dorso del BANDY-CD4 fino a trovare la posizione ottimale. La zona ricevente del BANDY-CD4 è visibile sul retro del radiocomando, la spirale quadrata appena sopra la batteria; è necessario che la trasmissione del codice dall'originale avvenga il più possibile vicino a questa spirale.

La durata dell'operazione di apprendimento, dipende dal tipo di codice e dallo stato della batteria (controllare l'efficienza dell'alimentazione), e quindi varia in funzione di queste due condizioni.

Il radiocomando BANDY-CD4 esegue più tentativi di apprendimento e per alcuni radiocomandi **X** compatibili il tempo può estendersi anche a più di 10
secondi.